



EXP15

Przewodnik



IBCS
Poland

IBCS Poland Sp. z o.o.

Autoryzowany integrator robotów EP

www.ibcs.pl

ibcs@ibcs.pl

+48 18 44 21 666

Więcej informacji o robotach
na NASZEJ STRONIE WWW

ZOBACZ FILM




Uruchom:
Aktywacja zadania

Krzyżyk: Naciśnij w
punktach wymagających
odniesienia, cofania,
skrętów lub skrzyżowań

Start: Naciśnij, aby
rozpocząć naukę

Koniec: Naciśnij, aby
zakończyć naukę

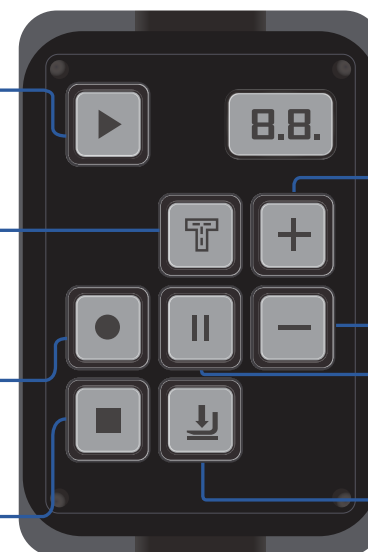

Plus: Naciśnij przycisk, aby wybrać
numer zadania przed rozpoczęciem
nauki lub uruchomienia.

Minus: Naciśnij przycisk, aby
wybrać numer zadania przed
rozpoczęciem nauki lub uruchomienia.

Parkuj: Naciśnij w punktach,
w których ciężarówka musi
zaparkować

Opuść: Naciśnij w punktach,
w których EXP15 powinien
automatycznie opuścić

Punkty:

1. Punkt początkowy: Początkowa lokalizacja, w której rozpoczyna się nauka zadania

Skręty i skrzyżowania

2. Punkt końcowy: Ostateczna lokalizacja, w której zadanie zostaje ukończone

Pozycja cofania

3. Punkt skrzyżowania: Miejsca, w których wózek powinien zaparkować, skrócić, cofnąć w kierunku widel lub odniesienie do trasy

Odniesienie

4. Punkt parkowania: Miejsca, w których wózek parkuje, skręca

5. Punkt zrzutu: Miejsca automatycznego zrzutu

Kroki uczenia się

Krok	Wybierz zadanie	Rozpocznij naukę	Nauka trasy	Zapisywanie określonych akcji	Zakończ naukę	Aktywuj zadanie
Punkt	Start/Parkuj	Start	Skrzyżowanie	Parkuj/Upuść	Koniec	Start
Przycisk	+ -	●	T	⬇	■	▶
Status wózka	Oczekiwanie na tryb nauki	Przejdźcie do trybu nauki	Zapisywanie trasy nauki	Zapisywanie określonych akcji	Zakończenie trybu nauki	Aktywacja zadania

Uwaga: Punkty przecięcia trasy (skrzyżowania) muszą być ustawione na: wszystkich punktach zwrotnych, pozycjach cofania (przed automatycznym zjazdem), co 20 metrów wzdłuż tras

Przykład nauki zadania:

4. Naciśnij przycisk „Krzyżyk” podczas skrętu

3. Naciśnij przycisk „Krzyżyk”

2. Naciśnij przycisk „Start”, aby rozpocząć naukę

1. Naciśnij w punkcie początkowym, aby wybrać numer zadania

10. Naciśnij przycisk „Koniec”, aby zakończyć naukę

7. Naciśnij przycisk „Krzyżyk”, aby cofnąć przed automatycznym odstawieniem

8. Naciśnij przycisk „Opuść”, aby ustawić zadanie automatycznego rozładunku

9. Naciśnij przycisk „Krzyżyk” podczas skrętu

6. Naciśnij przycisk „Krzyżyk” podczas skrętu

5. Naciśnij przycisk „Park”, aby ustawić punkt parkowania do ręcznego rozładunku